


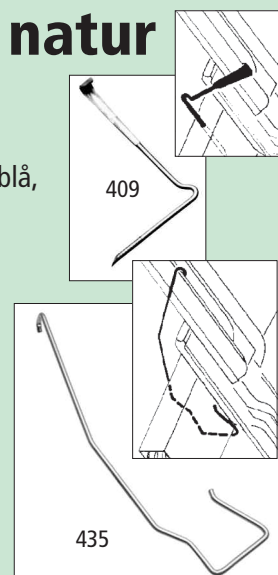


Jacobi Z5 Dyb falstagsten

Glaseret, Silkeglaseret + Classic mørk natur


- Betegnelse: Z5 "Varivell"
 Type: Dyb falstagsten
 Farver: Kaminrød, Bordeauxrød, Kastaniebrun, Skovgrøn, Azurblå, Marineblå, Sølvgrå, Vulkansort, Silkeglaseret Antracit, Silkeglaseret Rød, Grådæmpet Mellem samt Classic Mørk Naturrød
- Mål B x L: 270 x 440 mm
 Middel dækbredde: 212 mm
 Lægteafstand: 330 - 350 mm
 Min. taghældning: 16° med undertag (12° m/specielle krav til undertag)
 Antal sten pr. m²: Min. 13,5
 Vægt pr. stk.: 4,0 kg.
 Rygningssten: F1, F1v, F6v, F9 og F16. Classic mørk natur fås kun i F1.
 Tagstensbinder: Type 435/115 Rustfri eller 409/H85 Rustfri



Med vindskedesten

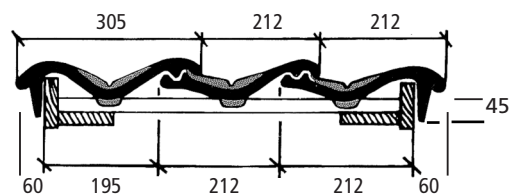


Dobbeltvinget

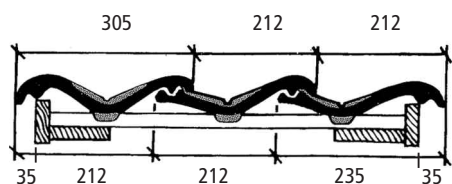

Lægtebehov

Lægtebehov pr. m²: 3,0 lbm

Rygningsopbygning ved forskellige rygningssten og hældninger

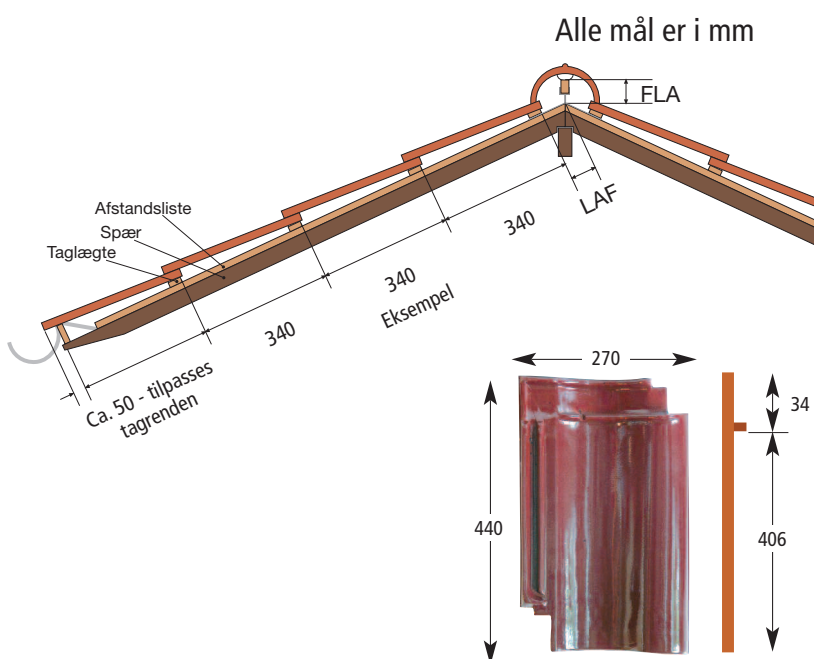


Afstand fra kip til øverste lægte (LAF)

| Ryg. sten | Taghældning i grader | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| F1 | 80 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 35 | - | - | - | - |
| F1v | 90 | 90 | 80 | 75 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 25 | - |
| F6v | 115 | 100 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | - |
| F9 | 80 | 75 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | 45 | 20 | - | - |
| F16 | 95 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |


Højde på rygningslægte (FLA)

| Ryg. sten | Taghældning i grader | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| F1 | 110 | 105 | 105 | 90 | 90 | 85 | 80 | - | - | - | - |
| F1v | 140 | 135 | 130 | 125 | 115 | 110 | 100 | 90 | 85 | 85 | - |
| F6v | 135 | 125 | 110 | 100 | 110 | 90 | 80 | 80 | 75 | 60 | - |
| F9 | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | - | - |
| F16 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |

De angivne mål er vejledende og fastlægges endeligt ved prøveoplægning af den aktuelle sending. I øvrigt henvises til "Tegl 36 - oplægning af tegltage"

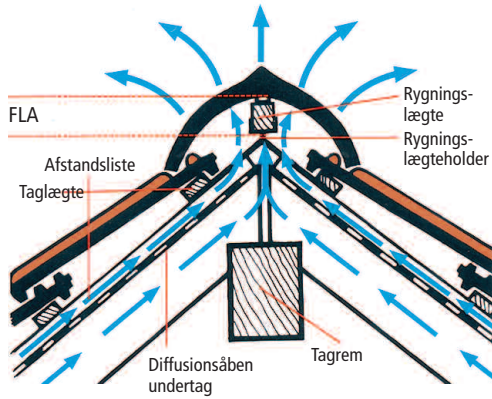


1 Fastgør lægteholderen

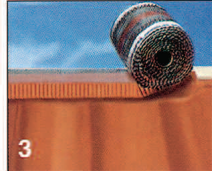

3 Udrul rygningsbåndet




5 Fjern beskyttelsespapiret

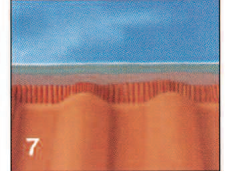

7 Færdiggør rygningen



2 Monter toplægten

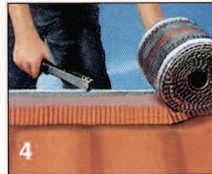

4 Rygningsbåndet hæftes fast



6 Bølgesiderne trykkes fast



8 Færdiggør grat - LAF og FLA fastlægges ved prøveoplægning

